

MANUALE D'USO

1800mAh



NECCHI
H O M E
NH9201

SCOPA SENZA FILO A BATTERIA RICARICABILE

COMPONENTI PRINCIPALI

1A: Interruttore aspirapolvere

1B: Interruttore aspirabriciole

2: Manico

3: Manico dell'asse piegevole

4: Pulsante di rilascio

5: Corpo principale

6: Filtro

7: Aspirabriciole


8: Spazzola turbo elettrica

9: Base di ricarica

10: Alimentatore

11: Setole rotanti

12: Pulsante per piegare il manico

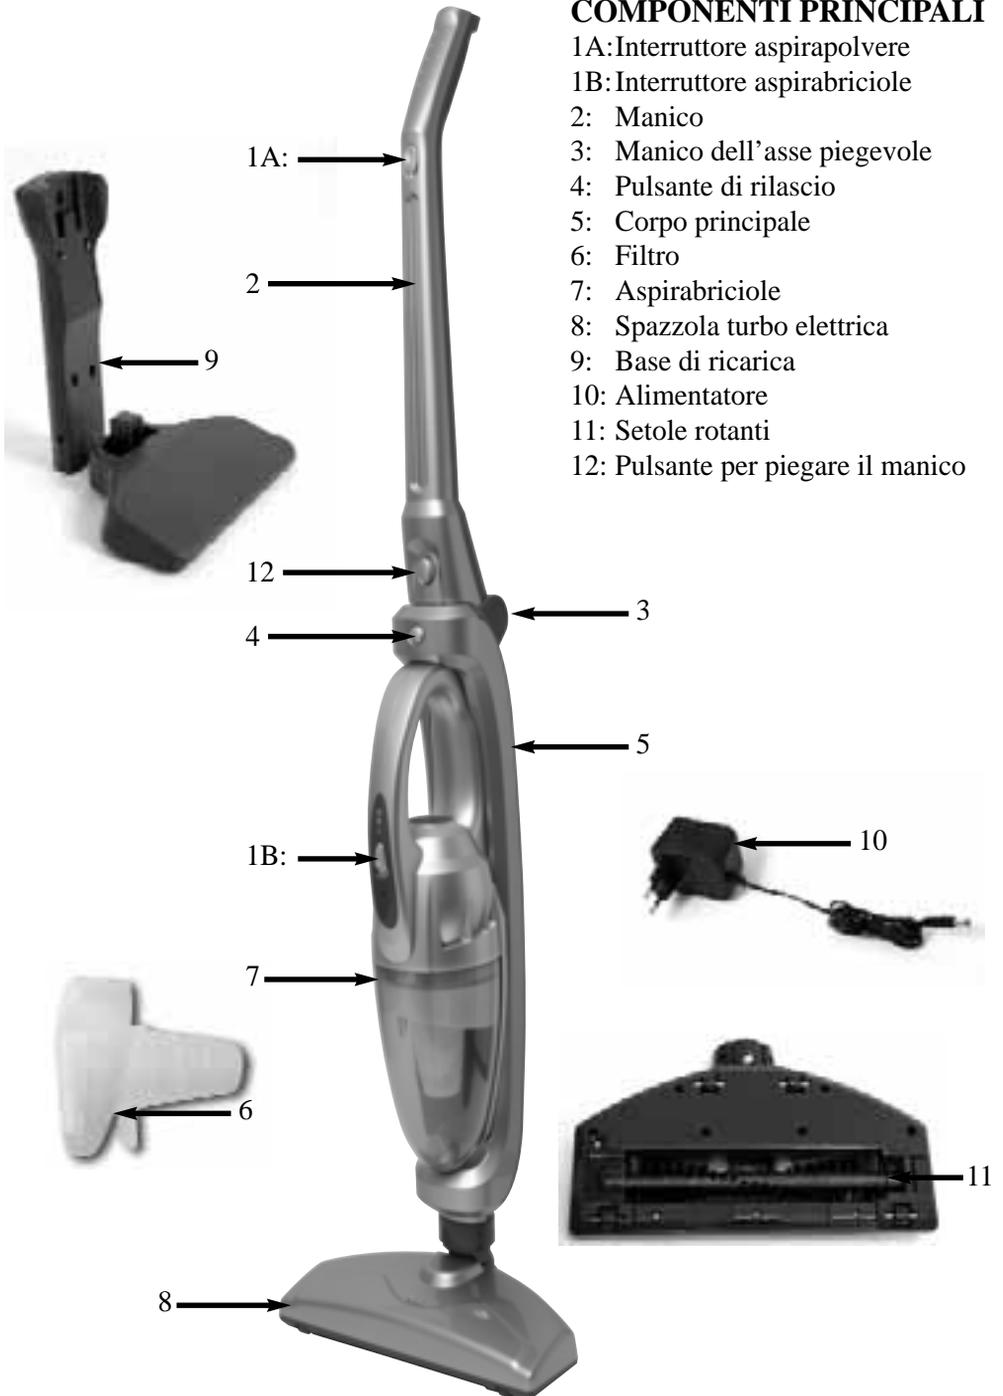


IMPORTANTE:


- L'apparecchio deve essere utilizzato solo in ambito domestico.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante le operazioni di ricarica.
- Questo apparecchio non è un giocattolo; prestare la massima attenzione in presenza di bambini.
- Controllate regolarmente l'apparecchio e l'alimentatore per evitare di utilizzarlo in presenza di parti danneggiate. L'apparecchio non deve essere utilizzato in caso di parti danneggiate.
- Non tentate mai di aprire l'apparecchio o l'alimentatore o di sostituire i cavi elettrici. Le riparazioni devono essere sempre eseguite da personale autorizzato dal fornitore.
- Non tirate mai il cavo per scollegare l'apparecchio ma estraete correttamente la spina dalla presa elettrica.
- Non schiacciate o tirate il cavo dell'alimentatore, fate attenzione a non danneggiare il cavo e/o l'alimentatore; non poggiare il cavo su superfici calde, come termosifoni o stufe elettriche.
- Non toccate l'alimentatore o il cavo con le mani bagnate.
- Non usate l'apparecchio all'aperto.
- Non usate l'apparecchio per aspirare liquidi infiammabili (ad es. benzina o solventi) o oggetti incandescenti (ad es. mozziconi di sigaretta).
- Non aspirate mai oggetti taglienti come pezzi di vetro.
- Non indirizzate l'aspirapolvere verso persone o animali durante l'uso.
- Usate l'alimentatore solo su superfici asciutte.
- Usate l'apparecchio solo con gli accessori originali.
- Conservate queste istruzioni in luogo sicuro per successive consultazioni.
- Se l'apparecchio viene utilizzato da altre persone accertatevi che queste ultime siano in possesso delle istruzioni.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte facoltà psico-sensoriali, a meno che non siano state precedentemente istruite e sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza.
- Sorvegliate i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere immediatamente sostituito da personale autorizzato per evitare rischio di folgorazione.
- Utilizzate solamente l'alimentatore fornito con l'apparecchio.

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

1. Controllate che la fornitura sia completa (vedi disegno pag. 1)
 2. Controllate che l'apparecchio non abbia subito danni dovuti al trasporto.
 3. In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni dovuti al trasporto, non mettete in funzione l'apparecchio. Contattate il nostro numero di assistenza.
- Montare la base di ricarica (vedi disegno sotto)

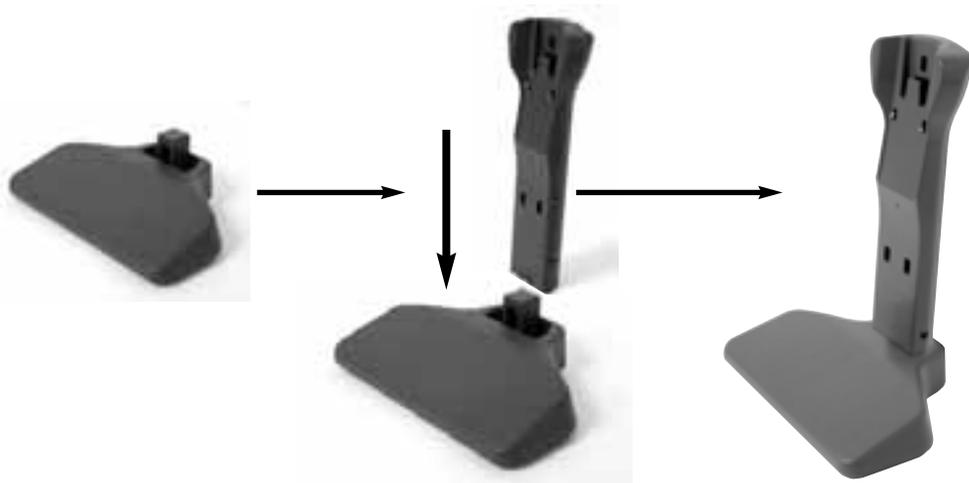

- Inserire delicatamente l'aspirapolvere nell'apposito foro della spazzola turbo elettrica.

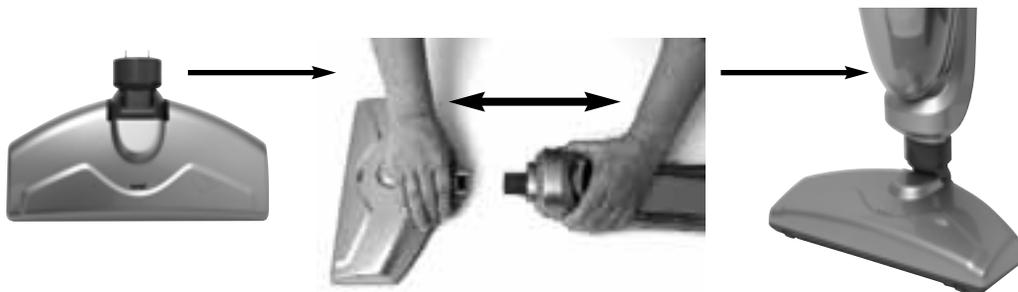

- Posizionare la base di ricarica vicino ad una presa di corrente (preferibilmente lontano da fonti di calore o luoghi umidi).

Inserire la spina nella presa di corrente e connettete così la base di ricarica.



Carica e ricarica della batteria

Agganciate l'apparecchio alla base di ricarica (N.B.: verificate sempre che l'apparecchio sia spento). L'indicatore luminoso si accenderà appena l'apparecchio sarà correttamente posizionato sulla base di ricarica connessa ad una presa di corrente. La prima carica dura ca. 10-12 ore. Consigliamo di lasciare sempre l'alimentatore nella presa e di inserire ogni volta l'aspirapolvere nell'alloggiamento del supporto a muro per la ricarica. Quando l'apparecchio è completamente scarico, occorreranno circa 8-10 ore per ricaricare completamente la batteria. Per assicurare che sia sempre pronto all'uso, l'apparecchio dovrà essere sempre lasciato in carica quando non utilizzato. E' normale che l'alimentatore si riscaldi durante la ricarica.



Pulizia di pavimenti e tappeti

Controllate regolarmente che le setole e le ruote della spazzola siano pulite per non graffiare i pavimenti delicati. Accendete l'apparecchio premendo l'apposito pulsante d'avviamento.

Pulizia di tavoli, mobili, sedili dell'auto tramite aspirabriciole

Premete il pulsante di rilascio per estrarre l'aspirabriciole. Per raggiungere punti difficili estraete l'accessorio a lancia.




Pulizia e Manutenzione

Svuotate completamente il contenitore della polvere e pulite attentamente i filtri

1. Rimuovete il contenitore premendo il pulsante di rilascio e svitando il contenitore.



2. Togliete i filtri e svuotate lo sporco in un apposito contenitore.

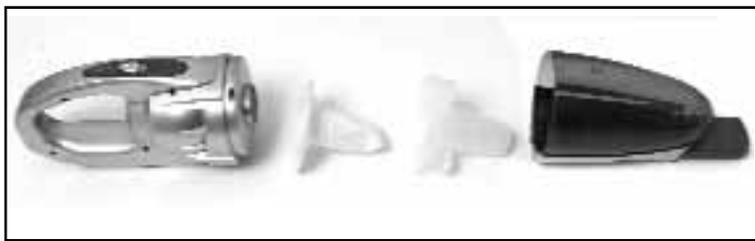

(Il filtro può essere pulito scuotendolo delicatamente o soffiandolo con un compressore; può essere anche lavato e risciaquato con acqua calda. Assicuratevi che il filtro sia completamente asciutto prima di rimontarlo.

3. Rimontate i componenti



Dapprima installate il filtro all'interno della guida precedentemente fissata all'interno del contenitore, in modo che le parti combacino perfettamente.

Poi riavvitate il contenitore alla base del motore.

Pulizia della spazzola

Se le spazzole ruotanti si bloccano, l'efficienza dell'aspirapolvere diminuisce. In questo caso è necessario pulire la spazzola turbo. Innanzitutto spegnete l'apparecchio; usate un paio di forbici od un piccolo coltello affilato per rimuovere fili o capelli che possono essersi aggrovigliati attorno alle spazzole ruotanti.

Se dovete sollevare le spazzole ruotanti – aprite lo sportello di copertura svitando la vite con una moneta. Lo sportello di copertura potrà così essere rimosso.

Sollevate le spazzole ruotanti e pulitele. Rimontare le spazzole facendo attenzione di riposizionarle dentro le guide di scorrimento e verificate che le spazzole possano ruotare liberamente.

Rimontate lo sportello di copertura e riavvitate l'apposita vite.

Pulizia dell'asse delle ruote

Se del filo o dello sporco si impigliano in una ruota:

- Rimuovete le ruote allentandole delicatamente facendo leva con un cacciavite.
- Togliete i fili o altro materiale che impedisce il movimento delle ruote.
- Rimontate le ruote esercitando una delicata pressione su entrambe le ruote contemporaneamente.


Specifiche tecniche adattatore di rete

Tensione alternata: 230-240V~ 50Hz

Tensione di uscita: 12V 400mA

Peso netto: 3.40kg

SMALTIMENTO

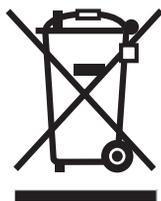

ATTENZIONE:

Avvertenza per lo smaltimento corretto del prodotto.

In conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva 2003/96/EC, ricordiamo che il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

A fine vita smaltite quindi questo prodotto separatamente dagli altri rifiuti, in conformità alle norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative per la salute e per l'ambiente. In questo modo eviterete anche possibili sanzioni a vostro carico previste dalla legge nel caso di smaltimento non corretto.

GARANZIA

L'apparecchio **NECCHI HOME** che avete acquistato è di ottima qualità ed è stato progettato e prodotto con cura. E' garantito contro ogni difetto di fabbricazione per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto. Ogni riparazione dovuta a difetti di fabbricazione sarà gratuita nel periodo di garanzia. Ricordiamo che questo prodotto è per uso domestico. Non è consentito l'uso professionale. In caso di uso professionale la garanzia non è operativa.

Se il prodotto evidenzia un difetto di fabbricazione sarà riparato o, se verrà ritenuto opportuno, la parte difettosa sarà sostituita. La decisione se riparare o sostituire un componente o il prodotto con altro identico o, se non disponibile, di pari o superiori caratteristiche, spetta alla nostra Società. Per poter usufruire del servizio **NECCHI HOME** con ritiro e riconsegna gratuiti del prodotto difettoso

conservate integralmente l'imballo originale.

La garanzia non copre:

- Revisioni e / o manutenzione del prodotto.
- Rottura o danni dovuti a cause accidentali o ad uso non conforme alle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Usura.
- Normale decadimento delle prestazioni delle batterie ricaricabili.
- Apparecchi manomessi da persone non da noi autorizzate.
- Apparecchi sui quali vengono impiegati accessori o parti non originali (spazzole, batterie ecc.)
- La garanzia copre soltanto i danni diretti sul prodotto. Restano impregiudicati i vostri diritti stabiliti dalle leggi in vigore, in particolare dal D.Lgs. 206/05. Per avere diritto alla garanzia dovrete conservare la vostra ricevuta originale di acquisto.

**In caso di necessità di assistenza telefonare
al nr. 199.193.328 in orario di ufficio.**

Costo della chiamata 14,26 centesimi di Euro al minuto IVA inclusa (da rete fissa). Usufruirete del servizio **NECCHI HOME** con ritiro e riconsegna del prodotto al vostro domicilio, senza spese.

Il servizio NECCHI at home è gratuito alle seguenti condizioni:

- Prodotto rispedito nell'imballo originale completo.
- Effettivo difetto di fabbricazione del prodotto.

In caso di invio del prodotto senza difetti tecnici o con problemi dovuti ad usura, impiego non corretto ecc. verranno addebitati i costi della riparazione, dei ricambi e le spese di spedizione.

A garanzia scaduta saranno possibili riparazioni. Vi sarà chiesto di pagare il costo della lavorazione, dei ricambi e le spese di spedizione.

CONFORMITÀ 

L'apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle vigenti normative CE.

La relativa documentazione è conservata dal produttore / importatore
ALPIAN ITALIA SPA.

