

# NECCHI

## NH9050

**ASPIRAPOLVERE SENZA SACCHETTO**



# MANUALE D'USO

## COMPONENTI PRINCIPALI

- 1: Tubo flessibile
- 2: Pulsante riavvolgimento cavo
- 3: Interruttore per controllo elettronico della potenza
- 4: Manico
- 5: Pulsante ON/OFF
- 6: Pulsante di blocco
- 7: Tubo telescopico
- 8: Ruota grande
- 9: Corpo base
- 10: Vano raccogliipolvere
- 11: Spazzola per pavimenti



## IMPORTANTI INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si utilizza un elettrodomestico occorre sempre rispettare le misure di sicurezza di base, incluse le seguenti indicazioni:

### ***LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO DI QUESTO APPARECCHIO***

#### **ATTENZIONE - Per ridurre il rischio d'incendio, shock elettrico o lesioni:**

- Non lasciare incustodito l'aspirapolvere mentre è collegato alla presa elettrica. Scollegare l'aspirapolvere dalla presa elettrica quando non è in uso e prima di effettuare interventi di manutenzione.
- Per ridurre il rischio di shock elettrico, non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
- Non permettere a nessuno di giocare con l'aspirapolvere. Porre particolare attenzione mentre si usa il dispositivo in vicinanza di bambini.
- Utilizzare solo nelle modalità descritte nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal fabbricante.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, è stato fatto cadere, è danneggiato, è rimasto all'aperto o è caduto in acqua, consegnarlo al centro assistenza.
- Non trascinare o trasportare l'apparecchio utilizzando il cavo, non utilizzare il cavo come manico, non chiudere porte incastrando il cavo
- e non tendere il cavo attorno a spigoli o ad angoli particolarmente appuntiti. Non passare sul cavo con l'aspirapolvere. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Non estrarre la spina tirando il cavo, ma afferrare la spina stessa.
- Non maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
- Non inserire oggetti nelle bocchette di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio con le bocchette di aspirazione bloccate. Assicurarsi che tutte le spazzole e gli accessori siano privi di polvere, lanugine, capelli e qualsiasi altro materiale che potrebbe impedire il flusso dell'aria.
- Tenere indumenti, capelli, dita o altre parti del corpo lontani dalle bocchette di aspirazione e dalle parti mobili dell'aspirapolvere.
- Spegnerne tutti i comandi prima di scollegare la spina dell'aspirapolvere.
- Fare molta attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere su rampe di scale.
- Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, ad esempio la benzina, e non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui questi liquidi potrebbero essere presenti.
- Tenere in mano la spina mentre si riavvolge il cavo e non farla sbattere.
- Scollegare la spina prima di collegare il tubo.
- Non aspirare oggetti ardenti o fumanti, quali

- sigarette, fiammiferi o ceneri ardenti.
- Non utilizzare il dispositivo se il contenitore raccogli-polvere e/o il filtro non sono montati correttamente.
- Se il cavo in dotazione è danneggiato, sarà necessario farlo sostituire dal fabbricante, da un centro assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato, per evitare inutili rischi.
- Questo dispositivo non può essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con poca esperienza e conoscenza, a meno che queste non siano sorvegliate o non siano state istruite su come utilizzare il dispositivo da una persona che sia responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare sempre i bambini per assicurarsi che non giochino con l'aspirapolvere.


## MISURE DI SICUREZZA

**Se il tubo aspirante o la spazzola per pavimenti collegata al tubo fossero ostruiti, spegnere immediatamente l'aspirapolvere. Eliminare l'oggetto incastrato prima di tentare di riaccendere l'aspirapolvere.**

1. Non utilizzare l'aspirapolvere troppo vicino a fonti di calore come stufe, mozziconi di sigarette, ecc.



2. Prima di tutto inserire la spina nella presa a parete assicurandosi di avere le mani asciutte.

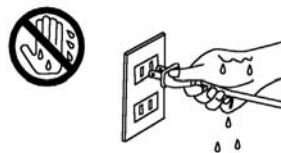

3. Prima di iniziare ad utilizzare l'aspirapolvere, eliminare dal pavimento oggetti di grandi dimensioni o appuntiti per evitare di danneggiare il contenitore raccogli-polvere.



4. Per scollegare la spina dalla presa a parete, tirare la spina stessa e non il cavo elettrico.



**Questo aspirapolvere è dotato di una spina e di un cavo che si riavvolge automaticamente. In caso di eventuali danni, sia la spina che il cavo devono essere riparati da un tecnico qualificato.**

## PREPARAZIONE ALL'USO

**Scollegare sempre la spina dalla presa elettrica prima di montare o rimuovere gli accessori!**

### 1. Montaggio o rimozione del tubo flessibile

Montaggio:

Inserire il tubo flessibile nell'entrata dell'aria situata nella parte anteriore dell'apparecchio. Premere e tenere premuto finché non si sente il clic che indica che il tubo è in posizione.



Rimozione:

Scollegare la spina dalla presa elettrica. **Tirare con forza** per sganciare il tubo flessibile dall'entrata dell'aria.

### 2. Montaggio del tubo telescopico e degli accessori

a. Inserimento del tubo telescopico nel manico.



b. Regolazione dell'estensione del tubo.



c. Inserimento della spazzola nel tubo.



d. Regolazione della spazzola

Ideale per la pulizia quotidiana di tappeti e pavimenti.

Pulizia di tappeti: setole retratte



Pulizia di pavimenti: setole sporgenti



## ISTRUZIONI D'USO

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, estrarre il cavo fino ad ottenere una lunghezza sufficiente e inserire la spina nella presa elettrica.

Il segno giallo sul cavo di alimentazione indica la lunghezza ideale del cavo. Non tirare il cavo oltre il segno rosso.

1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere l'aspirapolvere.



2. Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere il pulsante di riavvolgimento con una mano e guidare il cavo con l'altra. Il riavvolgimento veloce del cavo potrebbe provocare un "effetto frusta" (il cavo potrebbe sbattere violentemente e in modo incontrollato).

3. Controllo della Potenza: ruotare il pulsante On/Off (Controllo Elettronico della Potenza) per regolare la potenza di aspirazione del dispositivo.



## MANUTENZIONE

**ATTENZIONE: SVUOTARE IL CONTENITORE DOPO OGNI UTILIZZO E PULIRE REGOLARMENTE IL FILTRO**

### 1. Svuotare il vano raccogli-polvere

A- Dopo aver rimosso il tubo flessibile, premere il pulsante di blocco afferrando il manico per estrarre il contenitore della polvere.

B- Aprire e svuotare il contenitore raccogli-polvere in un cestino dei rifiuti premendo il tasto posto alla base del contenitore.

### 2. Pulizia dei filtri

Per garantire una potenza di aspirazione costante, è necessario pulire regolarmente i filtri. Lavare i filtri solo con acqua pulita o utilizzare un getto di aria compressa. Non utilizzare detergenti di alcun tipo. In caso di sporco ostinato utilizzare ad es. un vecchio spazzolino da denti per pulire l'interno e l'esterno delle pieghe del filtro.

- **Il filtro HEPA e il filtro in spugna dell'entrata dell'aria devono essere puliti regolarmente (almeno una volta alla settimana).**
- **Il filtro dell'entrata dell'aria e quello dell'uscita dell'aria si possono sostituire. Per informazioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.**
- **Utilizzare sempre l'aspirapolvere con i filtri installati. In caso contrario, si potrebbero verificare potenze di aspirazione ridotte o danni al motore.**
- **Scollegare la spina dalla presa elettrica**

**prima di pulire il filtro.**

- **Non lavare il filtro in lavatrice.**
- **Non asciugare il filtro con l'asciugacapelli.**

**2a Pulizia del filtro permanente e del filtro in spugna nel vano raccogli-polvere**


- (1) Premere il blocco del coperchio del vano raccogli-polvere finché questo non si sgancia, quindi aprire il tappo del vano raccogli-polvere.
- (2) Rimuovere il filtro permanente girandolo nel senso della freccia disegnata alla base del cilindro. Estrarre il filtro permanente dalla parte superiore del contenitore.
- (3) Pulire il filtro permanente scuotendolo delicatamente finché non fuoriesca tutto lo sporco.
- (4) Estrarre il filtro in spugna dal suo alloggiamento nel corpo macchina e pulirlo scuotendolo.
- (5) E' possibile anche lavare il filtro permanente ed il filtro in spugna con acqua tiepida e asciugarli accuratamente prima di rimontarli.
- (6) Rimontare tutti i filtri nella posizione iniziale e riagganciare il contenitore della polvere all'apparecchio.

**2b. Pulizia del filtro dell'uscita dell'aria**

- (1) Aprire la griglia dell'uscita dell'aria.
- (2) Il filtro è immediatamente visibile una volta

aperta la griglia dell'uscita dell'aria.

- (3) Rimuovere il filtro e scuoterlo delicatamente affinché fuoriesca tutto lo sporco.
- (4) Riposizionarlo correttamente.
- (4) Chiudere la griglia dell'uscita dell'aria.

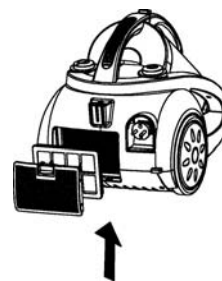**ATTENZIONE**

- **prima di utilizzare l'apparecchio rimontare correttamente il vano raccogli-polvere e i filtri.**



**ATTENZIONE:** Avvertenza per lo smaltimento corretto del prodotto.

In conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva 2003/96/EC, ricordiamo che il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

A fine vita smaltite quindi questo prodotto separatamente dagli altri rifiuti, in conformità alle norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative per la salute e per l'ambiente. In questo modo eviterete anche possibili sanzioni a vostro carico previste dalla legge nel caso di smaltimento non corretto.



#### CONFORMITA' CE

L'apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle vigenti normative CE.

La relativa documentazione è conservata dal produttore / importatore ALPIAN ITALIA SPA.

#### GARANZIA

L'apparecchio NECCHI che avete acquistato è di ottima qualità ed è stato progettato e prodotto con cura. E' garantito contro ogni difetto di fabbricazione per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto. Ogni riparazione dovuta a difetti di fabbricazione sarà gratuita nel periodo di garanzia. Ricordiamo che questo prodotto è per uso domestico. Non è consentito l'uso professionale. In caso di uso professionale la garanzia non è operativa.

Se il prodotto evidenzia un difetto di fabbricazione sarà riparato o, se verrà ritenuto opportuno, la parte difettosa sarà sostituita. La decisione se riparare, sostituire un componente o il prodotto con altro identico o, se non disponibile, di pari o superiori caratteristiche, spetta alla nostra Società. Per poter usufruire del servizio NECCHI

AT HOME con ritiro e riconsegna gratuiti del prodotto difettoso conservate integralmente l'imballo originale.

La garanzia non copre:

- 1) Revisioni e / o manutenzione del prodotto
- 2) Rottura o danni dovuti a cause accidentali o ad uso non conforme alle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- 3) Usura
- 4) Apparecchi manomessi da persone non da noi autorizzate.
- 5) Apparecchi sui quali vengono impiegati accessori o parti non originali (tubi, spazzole ecc.)

La garanzia copre soltanto i danni diretti sul prodotto. Restano impregiudicati i vostri diritti stabiliti dalle leggi in vigore, in particolare dal D.Lgs. 206/05. Per avere diritto alla garanzia dovrete conservare la vostra ricevuta originale di acquisto.

In caso di necessità di assistenza telefonare al nr. 199.193.328 in orario di ufficio.

Costo della chiamata € 0,1426 centesimi al minuto IVA inclusa (da rete fissa). Usufruirete del servizio NECCHI AT HOME con ritiro e riconsegna del prodotto al vostro domicilio, senza spese.

Il servizio NECCHI AT HOME è gratuito alle seguenti condizioni:

- 1) Prodotto rispedito nell'imballo originale completo
- 2) Effettivo difetto di fabbricazione del prodotto.

In caso di invio del prodotto senza difetti tecnici o con problemi dovuti ad usura, impiego non corretto ecc. verranno addebitati i costi della riparazione, dei ricambi e le spese di spedizione.

A garanzia scaduta saranno possibili riparazioni. Vi sarà chiesto di pagare il costo della lavorazione, dei ricambi e le spese di spedizione. Per acquistare eventuali ricambi (filtri, spazzole ecc.) potete rivolgervi al Centro Assistenza NECCHI tramite e-mail: [info@alpianitalia.it](mailto:info@alpianitalia.it) o fax: 0693496270.